







INSTRUKCJA OBSŁUGI EASYSTART TIMER



ELEMENT STERUJĄCY DO
OGRZEWANIA POSTOJOWEGO EBERSPÄCHER

SPIS TREŚCI

| ROZDZIAŁ | NAZWA ROZDZIAŁU TREŚĆ ROZDZIAŁU | STRONA |
|----------|---|--------|
| 1 | WSTĘP | |
| | Proszę najpierw przeczytać | 4 |
| | Zasady bezpieczeństwa | 4 |
| | Przeznaczenie | 4 |
| | Zasady ogólne | 4 |
| 2 | WIDOK POGLĄDOWY | |
| | EasyStart Timer | 5 |
| | Funkcje przycisków | 5 |
| | ▪ Przycisk  Longpress (przytrzymanie przycisku) | 5 |
| | ▪ Przycisk  Shortpress (krótkie naciśnięcie przycisku) | 5 |
| | ▪ Przycisk  Longpress (przytrzymanie przycisku) | 5 |
| | ▪ Przycisk  Shortpress (krótkie naciśnięcie przycisku) | 5 |
| | ▪ Naciśnięcie 1x / przytrzymanie przycisku  | 5 |
| | ▪ Naciśnięcie 1x / przytrzymanie przycisku  | 5 |
| 3 | OBŚŁUGA I USTAWIENIA | |
| | Wskazówki dotyczące obsługi i ustawień | 6 |
| | Ustawienia fabryczne | 7 |
| | Menu główne | 8 |
| | Ekran startowy po włączeniu | 9 |
| | Wskazania przy uaktywnionych punktach menu | 9 |
| | Natychmiastowe grzanie z Longpress (bez ustawień) | 10 |
| | WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA z Longpress | 10 |
| | WŁĄCZANIE GRZANIA z Shortpress i z ustawieniami | 11 |
| | WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA z Shortpress | 12 |

SPIS TREŚCI

| | | |
|---|---|----|
| | Zmiana temperatury zadanej i/lub czasu pracy podczas pracy | 12 |
| | WŁĄCZANIE WENTYLACJI z Shortpress bądź ustawianie czasu pracy | 14 |
| | WYŁĄCZANIE WENTYLACJI z Longpress | 15 |
| | WYŁĄCZANIE WENTYLACJI z Shortpress | 15 |
| | WŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO – np. uaktywnianie przy 2. urządzeniu grzewczym funkcji GRZANIE | 16 |
| | WŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO – np. uaktywnianie przy 2. urządzeniu grzewczym funkcji WENTYLACJA | 17 |
| | WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO z Longpress | 19 |
| | WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO z Shortpress | 19 |
| | Ogólne wskazówki dotyczące programowania czasu | 20 |
| | Programowanie czasów | 22 |
| | Ustawienia zegara sterującego EasyStart Timer | 22 |
| | Ustawienia | 26 |
| 4 | CO ROBIĆ, GDY...? | |
| | Po wystąpieniu usterki możliwe są następujące wskazania: | 29 |
| 5 | SERWIS | |
| | Telefoniczna gorąca linia | 30 |

1 WSTĘP

PROSZĘ NAJPIERW PRZECZYTAĆ

Przed przystąpieniem do ustawiania i obsługi należy koniecznie dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które są niezbędne przy ustawianiu i obsłudze.

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby w razie potrzeby móc z niej później ponownie skorzystać.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Koniecznie przestrzegać wszystkich informacji i wskazań, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych w niniejszej dokumentacji oraz w opisie technicznym urządzenia grzewczego!

PRZEZNACZENIE

Zegar sterujący EasyStart Timer służy do wyboru trybu pracy, ustawiania czasu pracy, godziny włączenia oraz włączania/wyłączania urządzenia grzewczego i/lub urządzenia dodatkowego zamontowanego w pojeździe.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Nieprawidłowe użytkowanie i wykorzystywanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność i gwarancję.

ZASADY OGÓLNE

Zegar EasyStart Timer posiada prostą strukturę obsługi.

Za pomocą zaledwie 4 przycisków można ustawiać, a w razie potrzeby zmieniać wszystkie funkcje.

Aby móc korzystać z funkcji AUTOMATYCZNE OBLICZANIE CZASU PRACY przy wodnym urządzeniu grzewczym, konieczne jest zainstalowanie czujnika temperatury dostępnego w ramach opcji.

Jeśli napięcie w instalacji elektrycznej pojazdu zostało wyłączone (odłączenie akumulatora) i ponownie podłączone, na wyświetlaczu zegara sterującego EasyStart Timer wyświetlony zostanie komunikat INIT oznaczający automatyczne wykrywanie urządzenia grzewczego.

Po pomyślnym wykryciu urządzenia na ekranie startowym widoczna będzie pulsująca godzina. Teraz należy ustawić godzinę. Następnie ustawia się dzień tygodnia, [patrz strona 27](#).

Obsługa zegara sterującego EasyStart Timer została szczegółowo opisana [od strony 6](#).


2 WIDOK POGLĄDOWY


EASYSTART TIMER

Na zegarze sterującym EasyStart Timer można wprowadzić ustawienia niezbędne do korzystania z urządzenia grzewczego i/lub urządzenia dodatkowego.




FUNKCJE PRZYCISKÓW


Przycisk  LONGPRESS (przytrzymanie przycisku) Przycisk należy przytrzymać dłużej niż przez 2 sekundy. Urządzenie grzewcze zostanie niezwłocznie włączone przy WYŁĄCZONYM lub WYŁĄCZONYM wyświetlaczu (poza sytuacjami trwającego programowania lub wprowadzania ustawień).

Przycisk  SHORTPRESS (krótkie naciśnięcie przycisku) Przycisk należy przytrzymać krócej niż przez 2 sekundy


- przy WYŁĄCZONYM wyświetlaczu → EasyStart Timer WŁĄCZA SIĘ, wyświetlony zostanie ekran startowy.
- zatwierdzona zostanie wybrana funkcja.
- zatwierdzone zostaną wprowadzone dane.

Przycisk  LONGPRESS (przytrzymanie przycisku) Przycisk należy przytrzymać dłużej niż przez 2 sekundy


- wszystkie funkcje zostaną zakończone.
- przy WYŁĄCZONYM wyświetlaczu → EasyStart Timer WŁĄCZA SIĘ, wyświetlony zostanie ekran startowy.

Przycisk  SHORTPRESS (krótkie naciśnięcie przycisku) Przycisk należy przytrzymać krócej niż przez 2 sekundy

- wyświetlona, włączona funkcja zostanie zakończona, pozostałe włączone funkcje pozostaną niezmienione.
- Przy naciśnięciu SHORTPRESS za każdym razem następuje przejście o jeden poziom wyżej – aż do WYŁĄCZENIA zegara EasyStart Timer.
- wyświetlany jest ekran startowy i żadna funkcja nie jest włączona → WYŁĄCZENIE zegara EasyStart Timer
- wyświetlane jest menu podrzędne zegara EasyStart Timer → ustawienie zostanie zamknięte, wprowadzone do tej pory wartości nie zostaną zapisane.
- przy WYŁĄCZONYM wyświetlaczu → EasyStart Timer WŁĄCZA SIĘ, wyświetlony zostanie ekran startowy.

Naciśnięcie 1x / przytrzymanie przycisku  ►

- włączone jest menu główne zegara EasyStart Timer i wyświetlany jest ekran startowy → na pasku menu wyświetlony zostanie po środku pulsujący następny symbol z prawej strony.
- włączone jest menu podrzędne zegara EasyStart Timer → wyświetlona wartość zostanie zmieniona (zwiększona) lub wyświetlona zostanie następna opcja wyboru.
- przy WYŁĄCZONYM wyświetlaczu → EasyStart Timer WŁĄCZA SIĘ, wyświetlony zostanie ekran startowy.

Naciśnięcie 1x / przytrzymanie przycisku  ◀

- włączone jest menu główne zegara EasyStart Timer i wyświetlany jest ekran startowy → na pasku menu wyświetlony zostanie po środku pulsujący następny symbol z lewej strony.
- włączone jest menu podrzędne zegara EasyStart Timer → wyświetlona wartość zostanie zmieniona (zmniejszona) lub wyświetlona zostanie następna opcja wyboru.
- przy WYŁĄCZONYM wyświetlaczu → EasyStart Timer WŁĄCZA SIĘ, wyświetlony zostanie ekran startowy.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I USTAWIEŃ

UAKTYWNIANIE ZEGARA STERUJĄCEGO EASYSTART TIMER

Jeśli wyświetlacz jest wygaszony, należy uaktywnić EasyStart Timer (nie dotyczy WŁĄCZANIA ogrzewania przy użyciu funkcji LONGPRESS).

NACIŚNIĘCIE SHORTPRESS jednego z czterech przycisków, na wyświetlaczu pokazany zostanie ekran startowy, następnie można kontynuować obsługę lub ustawienia.

UAKTYWNIANIE PUNKTU MENU

Symbol uaktywnianego punktu menu pulsuje pośrodku wyświetlacza. Przy kilku uaktywnionych punktach menu symbole pokazywane są naprzemiennie.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz jest podświetlony


- podczas obsługi zegara EasyStart Timer.
- jeśli podłączony jest zacisk 58, przy włączonym oświetleniu pojazdu.
- przy WŁĄCZONYM urządzeniu grzewczym/urządzeniu dodatkowym.



WYGASZANIE EKRANU

Jeśli oświetlenie pojazdu jest wyłączone, żadne urządzenie grzewcze lub dodatkowe nie jest włączone lub żadne ustawienia nie są wprowadzane albo żadne czynności obsługowe przy zegarze nie są wykonywane, ekran gaśnie po upływie 10 sekund, co oznacza, że EasyStart Timer przechodzi w stan spoczynku.

Aby ponownie wprowadzić dane, wcześniej należy nacisnąć jeden z czterech przycisków (nie dotyczy WŁĄCZANIA ogrzewania przy użyciu funkcji LONGPRESS).

PULSUJĄCY SYMBOL/PULSUJĄCA WARTOŚĆ

W menu głównym pulsujący symbol można uaktywnić na pasku menu przyciskiem .

W menu podrzędnym przyciskiem  lub  można zmienić pulsującą wartość lub opcję wyboru.


WŁĄCZANIE OGRZEWANIA Z LONGPRESS

Urządzenie grzewcze zostanie niezwłocznie włączone. Urządzenie dodatkowe **nie** zostanie równocześnie włączone.


WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA Z LONGPRESS

Jeśli urządzenie grzewcze i urządzenie dodatkowe są włączone, oba zostaną wyłączone



ANULOWANIE/ZAKOŃCZENIE USTAWIEŃ

Ustawienie można anulować bądź zakończyć przyciskiem .

ZATWIERDZANIE WPROWADZONYCH DANYCH

Ustawienia i zmiany należy zawsze zatwierdzić przyciskiem ; w przeciwnym razie zostaną one utracone.

USTAWIANIE CZASU PRACY

Czas pracy można indywidualnie ustawić przyciskiem  lub . Zakres ustawień czasu pracy min. 10 – maks. 120 minut, czas wprowadza się w krokach co 1 minutę. Przy powietrznych urządzeniach grzewczych dodatkowo dostępna jest funkcja grzania ciągłego.

Czas pracy urządzenia grzewczego i urządzenia dodatkowego można ustawiać niezależnie od siebie.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I USTAWIEŃ

WYDŁUŻANIE CZASU PRACY

Czas pracy można wydłużyć do 720 minut, od 120. minuty wartość czasu zwiększa się w krokach co 5 minut. W tym zakresie należy skontaktować się z serwisem montażowym.

TRYB PRACY WENTYLACJA

Tryb pracy WENTYLACJA nie jest dostępny przy wszystkich wersjach urządzenia grzewczego (informacje na ten temat podane są w opisie technicznym urządzenia grzewczego).

CZUJNIK TEMPERATURY

Niżej opisane ustawienia i czynności obsługowe zakładają, że przy wodnym urządzeniu grzewczym podłączony jest czujnik temperatury.

W przypadku powietrznych urządzeń grzewczych czujnik temperatury zamontowany w urządzeniu grzewczym i przeznaczony do regulacji będzie również wykorzystywany do pomiaru temperatury wnętrza.

URZĄDZENIE DODATKOWE

Urządzeniem dodatkowym może być na przykład drugie urządzenie grzewcze lub standardowa klimatyzacja. Ponadto istnieje możliwość powiązania urządzenia grzewczego z dmuchawą, która w takim układzie będzie służyć do rozdzielania powietrza wewnątrz pojazdu. Urządzenie grzewcze i urządzenie dodatkowe mogą pracować równocześnie lub niezależnie od siebie.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

W zależności od zamontowanego urządzenia grzewczego i wersji wyposażenia liczba symboli i wskazań na wyświetlaczu może być różna.

USTAWIENIA FABRYCZNE

PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA (dla wszystkich urządzeń grzewczych)

- Grupa dni tygodnia Pn–Pt
- Godzina wyjazdu 07:00
- Język DE
- Format wyświetlania godziny 24 h
- Czas pracy przy zaprogramowanym ustawieniu 30 minut

URZĄDZENIA GRZEWcze


- Czas pracy Grzanie ciągłe
- Temperatura zadana 21°C

WODNE URZĄDZENIA GRZEWcze

- Czas pracy 30 minut
- Automatyczne obliczanie czasu pracy OFF

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

MENU GŁÓWNE

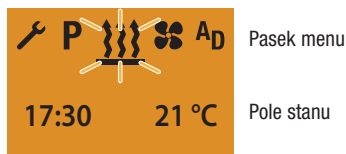

Pasek menu

Pole stanu

PASEK MENU

Dostępne są poniższe punkty menu.

| Symbol | Funkcja |
|--------|---|
| | Grzanie WŁ. / WYŁ. |
| | Wentylacja WŁ. / WYŁ. |
| AD | Urządzenie dodatkowe WŁ. / WYŁ. (np. drugie urządzenie grzewcze) |
| | Ustawienia |
| P | Program / zaprogramowane ustawienia |

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Symbol **AD** dla punktu menu URZĄDZENIE DODATKOWE musi zostać uaktywniony w menu serwisowym. W tym zakresie należy skontaktować się z serwisem montażowym.

Symbol dla punktu menu WENTYLACJA jest wyświetlany tylko jeśli urządzenie grzewcze obsługuje tę funkcję.

W pojazdach w trybie ADR wyświetlane są tylko symbole i . Jeśli urządzenie grzewcze obsługuje funkcję WENTYLACJA, dodatkowo wyświetlany będzie symbol



POLE STANU

W polu stanu wyświetlana jest bieżąca godzina, jeśli żaden punkt menu nie jest uaktywniony, natomiast przy podłączonym czujniku temperatury (opcja) temperatura wnętrza pojazdu.

Ekran startowy:

- godzina, np. 17:30
- temperatura wnętrza pojazdu, np. 21°C.

Przy uaktywnionym punkcie menu (grzanie, wentylacja, urządzenie dodatkowe, ustawienia lub program/zaprogramowane ustawienia) w polu stanu wyświetlane są różne informacje. Zostaną one przedstawione i opisane w odpowiednich rozdziałach.

MENU PODRZĘDNE



Pasek menu

Pole wprowadzania danych

Wskazanie:


np. GRZANIE WŁ. / czas pracy 107 min

W menu podrzędnym na środku wyświetlacza pokazywany jest symbol wybranego punktu menu.

Przypisana do niego wartość ustawienia pulsuje w polu wprowadzania danych i można ją ustawić przyciskiem lub i zatwierdzić przyciskiem .

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

EKRAN STARTOWY PO WŁĄCZENIU

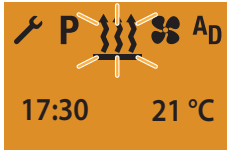

Jeśli żaden punkt menu nie jest uaktywniony, na ekranie startowym pośrodku paska menu wyświetlany jest pulsującym symbol grzania, natomiast w polu stanu aktualna godzina i temperatura rzeczywista.

Pozostałe możliwe czynności:

- NATYCHMIASTOWE GRZANIE z LONGPRESS.
- WŁĄCZENIE OGRZEWANIA z SHORTPRESS, dodatkowo zatwierdzenie bądź ustawienie temperatury zadanej i czasu pracy, [patrz strona 11](#).
- wybór nowego punktu menu.

WSKAZANIA PRZY UAKTYWNIONYCH PUNKTACH MENU

OGRZEWANIE WŁ.



Pozostałe możliwe czynności:

- OGRZEWANIE WYŁ., [patrz strona 10](#) i [12](#).
- wybór nowego punktu menu.


WENTYLACJA WŁ.



Pozostałe możliwe czynności:

- WENTYLACJA WYŁ., [patrz strona 15](#).
- wybór nowego punktu menu.


GRZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO WŁ.

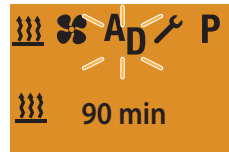

Pozostałe możliwe czynności:

- GRZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO WYŁ., [patrz strona 19](#).
- wybór nowego punktu menu.

WENTYLACJA URZĄDZENIA DODATKOWEGO WŁ.

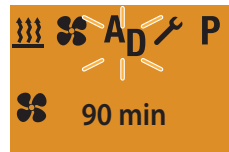


Pozostałe możliwe czynności:

- WENTYLACJA URZĄDZENIA DODATKOWEGO WYŁ., [patrz strona 19](#).
- wybór nowego punktu menu.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

NATYCHMIASTOWE GRZANIE Z LONGPRESS (BEZ USTAWIEŃ)

Przycisk  LONGPRESS, dłużej niż przez 2 sekundy. Urządzenie grzewcze WŁĄCZONE.



Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy grzaniu ciągłym.




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!


Po włączeniu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „On”, a następnie pozostały czas pracy lub ∞ przy powietrznych urządzeniach grzewczych. Stosowane będą wartości ustawień z poprzedniego trybu grzania.

Po naciśnięciu LONGPRESS podczas grzania nastąpi przejście do menu podrzędnego USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ GRZANIA – (tylko przy powietrznym urządzeniu grzewczym) i USTAWIANIE CZASU PRACY. Podczas grzania można przejść do innego punktu menu. W punkcie menu WENTYLACJA sprawdzić bądź ustawić czas pracy.


WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA Z LONGPRESS

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlany jest punkt menu GRZANIE.

Przycisk  LONGPRESS, dłużej niż przez 2 sekundy. Urządzenie grzewcze WYŁĄCZONE.

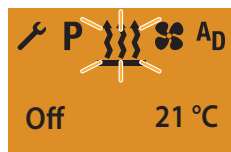

Po wskazaniu GRZANIE OFF wyświetlany będzie ekran startowy. Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

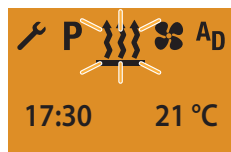




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Przy WYŁĄCZANIU GRZANIA z LONGPRESS przycisku wszystkie aktywne funkcje zostaną zakończone.

Przy wskazaniu GRZANIE OFF możliwe są następujące czynności:

Wybór punktu menu przyciskiem  lub .


Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.


Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne GRZANIE.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WŁĄCZANIE GRZANIA Z SHORTPRESS I Z USTAWIENIAMI

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

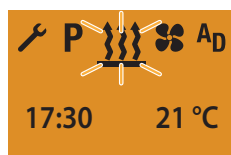

Przycisk  SHORTPRESS, krócej niż przez 2 sekundy.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Niżej podane ustawienia bądź zatwierdzenia (temperatura zadana i czas pracy) są bezwzględnie konieczne.

USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ – TYLKO PRZY POWIETRZNYCH URZĄDZENIACH GRZEW CZYCH

W razie potrzeby ustawić temperaturę zadaną przyciskiem  lub .

Zakres ustawień temperatury zadanej:



8°C – 36°C w krokach co 1°C,

46 °F – 97 °F w krokach co 1 °F.



Temperaturę zadaną zatwierdzić przyciskiem .

USTAWIANIE CZASU PRACY

W razie potrzeby ustawić czas pracy przyciskiem  lub .


Zakres ustawień czasu pracy:

Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 min, przy powietrznych urządzeniach grzewczych możliwe jest grzanie ciągłe.




Czas pracy zatwierdzić przyciskiem .


Urządzenie grzewcze WŁĄCZONE.

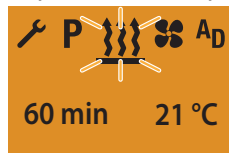

Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy grzaniu ciągłym.

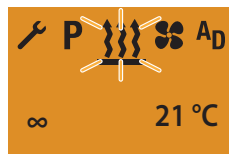

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Po włączeniu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „On”, a następnie pozostały czas pracy lub  przy powietrznych urządzeniach grzewczych.


Podczas grzania można przejść do innego punktu menu. W punkcie menu WENTYLACJA sprawdzić bądź ustawić czas pracy.


Zmieniony czas pracy będzie proponowany przy następnym uruchomieniu.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA Z SHORTPRESS


Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlany jest punkt menu GRZANIE.

Przycisk  SHORTPRESS, krócej niż przez 2 sekundy. Urządzenie grzewcze wyłączone.

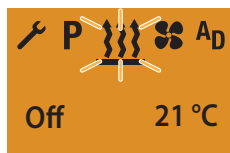

Po wskazaniu GRZANIE OFF wyświetlany będzie ekran startowy.

Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

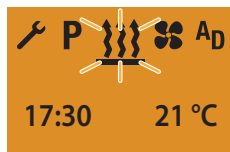




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Urządzenie grzewcze wyłącza się, aktywne urządzenie dodatkowe nadal pracuje.

Przy wskazaniu GRZANIE OFF możliwe są następujące czynności:


Wybór punktu menu przyciskiem  lub .

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne GRZANIE.

ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ I/LUB CZASU PRACY PODCZAS PRACY

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlony zostanie punkt menu GRZANIE / WENTYLACJA / GRZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO lub WENTYLACJA URZĄDZENIA DODATKOWEGO.

Przycisk  SHORTPRESS, krócej niż przez 2 sekundy.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Wyświetlaną wartością ustawień będzie temperatura zadana ustawiona bądź zatwierdzona przed włączeniem urządzenia grzewczego oraz aktualny pozostały czas pracy (dolna granica 10 min).

Czas pracy i temperatura zadana zostaną zmienione jednokrotnie.

Obie wartości ustawień należy zatwierdzić.

USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ – TYLKO PRZY POWIETRZNYCH URZĄDZENIACH GRZEWczyCH, NIE DOTYCZY FUNKCJI WENTYLACJA


Ustawić temperaturę zadaną przyciskiem  lub .

Zakres ustawień temperatury zadanej:

8°C – 36°C w krokach co 1°C,

46°F – 97°F w krokach co 1°F.



Temperaturę zadaną zatwierdzić przyciskiem . Temperatura zadana zostanie zmieniona jednokrotnie.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

USTAWIANIE CZASU PRACY

Ustawić czas pracy przyciskiem ◀ lub ▶.

Zakres ustawień czasu pracy:

Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 min, przy powietrznych urządzeniach grzewczych możliwe jest grzanie ciągle.




Czas pracy zatwierdzić przyciskiem □.

Czas pracy zostanie zmieniony jednokrotnie.



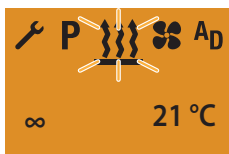


Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy grzaniu ciągłym



3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WŁĄCZANIE WENTYLACJI Z SHORTPRESS BĄDŹ USTAWIANIE CZASU PRACY

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem  lub  symbol wentylacji .





Zatwierdzić punkt menu WENTYLACJA przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Poniższe ustawienie bądź zatwierdzenie jest bezwzględnie wymagane.

USTAWIANIE CZASU PRACY

W razie potrzeby ustawić czas pracy przyciskiem  lub .

Zakres ustawień czasu pracy:

Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 min, przy powietrznych urządzeniach grzewczych możliwa jest WENTYLACJA ciągła.



Czas pracy zatwierdzić przyciskiem .


Czas pracy zostanie trwale zmieniony.




Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy WENTYLACJI ciągłej.



PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Po włączeniu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „On”, a następnie pozostały czas pracy lub .

Podczas wentylacji można przejść do innego punktu menu. W punkcie menu GRZANIE sprawdzić bądź ustawić czas pracy.


Jeśli symbol  nie jest wyświetlany, funkcja WENTYLACJA nie została uaktywniona lub jest niedostępna dla urządzenia grzewczego.

Zmieniony czas pracy będzie proponowany przy następnym uruchomieniu.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WYŁĄCZANIE WENTYLACJI Z LONGPRESS

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlany jest punkt menu WENTYLACJA.


Przycisk  LONGPRESS, dłużej niż przez 2 sekundy.

Urządzenie grzewcze WYŁĄCZONE.



Po wskazaniu WENTYLACJA OFF wyświetlany będzie ekran startowy.

Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

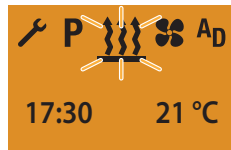




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Przy WYŁĄCZANIU WENTYLACJI (OFF) z LONGPRESS wszystkie aktywne funkcje zostaną zakończone.

Przy wskazaniu WENTYLACJA OFF możliwe są następujące czynności:


Wybór punktu menu przyciskiem  lub .

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne WENTYLACJA.

WYŁĄCZANIE WENTYLACJI Z SHORTPRESS

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlany jest punkt menu WENTYLACJA.


Przycisk  SHORTPRESS, krócej niż przez 2 sekundy.

Urządzenie grzewcze WYŁĄCZONE.



Po wskazaniu WENTYLACJA OFF wyświetlany będzie ekran startowy.

Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

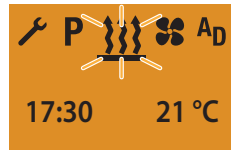




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Urządzenie grzewcze wyłączy się, aktywne urządzenie dodatkowe nadal pracuje.

Przy wskazaniu WENTYLACJA OFF możliwe są następujące czynności:

Wybór punktu menu przyciskiem  lub .

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne WENTYLACJA.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO – NP. UAKTYWNIANIE PRZY 2. URZĄDZENIU GRZEWCZYM FUNKCJI GRZANIE


Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol **A_D**.



Zatwierdzić punkt menu URZĄDZENIE DODATKOWE przyciskiem .

Wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol .

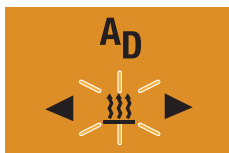

Zatwierdzić funkcję GRZANIE przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Oba poniższe ustawienia bądź zatwierdzenia są bezwzględnie wymagane.

USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ – TYLKO PRZY POWIETRZNYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH

Ustawić temperaturę zadaną przyciskiem ◀ lub ▶.

Zakres ustawień temperatury zadanej:

8°C – 36°C w krokach co 1°C,

46°F – 97°F w krokach co 1°F.



Temperaturę zadaną zatwierdzić przyciskiem .

USTAWIANIE CZASU PRACY

Ustawić czas pracy przyciskiem ◀ lub ▶.

Zakres ustawień czasu pracy:


Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 min, przy powietrznych urządzeniach grzewczych możliwe jest grzanie ciągłe.



Czas pracy zatwierdzić przyciskiem .

Czas pracy zostanie trwale zmieniony.

Urządzenie grzewcze WŁĄCZONE.

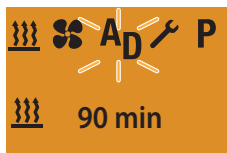

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy grzaniu ciągłym.



PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Po włączeniu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „On”, a następnie pozostały czas pracy lub ∞ przy powietrznych urządzeniach grzewczych.

Podczas grzania można przejść do innego punktu menu. W punkcie menu WENTYLACJA sprawdzić bądź ustawić czas pracy.

Jeśli symbol **A_D** nie jest wyświetlany, punkt menu URZĄDZENIE DODATKOWE nie został uaktywniony lub jest niedostępny dla urządzenia grzewczego.


Urządzenie dodatkowe, np. 2. urządzenie grzewcze, może pracować równocześnie z 1. urządzeniem grzewczym przy różnych trybach pracy oraz różnych wartościach temperatury zadanej i czasu pracy.

Zmieniony czas pracy będzie proponowany przy następnym uruchomieniu.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO – NP. UAKTYWNIANIE PRZY 2. URZĄDZENIU GRZEW CZYM FUNKCJI WENTYLACJA


Po WŁĄCZENIU wyświetlacz pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol **A_D**.

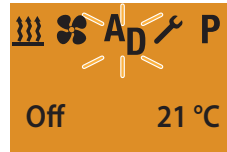

Zatwierdzić punkt menu URZĄDZENIE DODATKOWE przyciskiem

Wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol

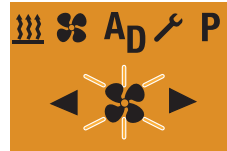

Zatwierdzić funkcję WENTYLACJA przyciskiem

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Poniższe ustawienie bądź zatwierdzenie jest bezwzględnie wymagane.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

USTAWIANIE CZASU PRACY

Ustawić czas pracy przyciskiem  lub .

Zakres ustawień czasu pracy:


Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 min, przy powietrznych urządzeniach grzewczych możliwa jest WENTYLACJA ciągła.




Czas pracy zatwierdzić przyciskiem .

Czas pracy zostanie trwale zmieniony.


Urządzenie grzewcze WŁĄCZONE.

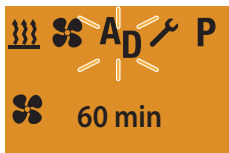

Wskazanie przy powietrznych urządzeniach grzewczych przy WENTYLACJI ciągłej (ustawienie fabryczne).

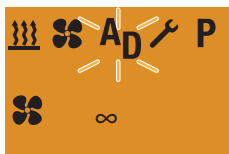

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Po włączeniu przez 2 sekundy wyświetlany jest komunikat „On”, a następnie pozostały czas pracy lub  przy powietrznych urządzeniach grzewczych.

Podczas wentylacji można przejść do innego punktu menu. W punkcie menu GRZANIE sprawdzić bądź ustawić czas pracy.


Jeśli symbol **AD** nie jest wyświetlany, punkt menu URZĄDZENIE DODATKOWE nie został uaktywniony lub jest niedostępny dla urządzenia grzewczego.

Urządzenie dodatkowe, np. 2. urządzenie grzewcze, może pracować równocześnie z 1. urządzeniem grzewczym przy różnych trybach pracy oraz różnych wartościach temperatury zadanej i czasu pracy.


Zmieniony czas pracy będzie proponowany przy następnym uruchomieniu.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA


WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO Z LONGPRESS

Przycisk  LONGPRESS, dłużej niż przez 2 sekundy.

Urządzenie dodatkowe WYŁĄCZONE.

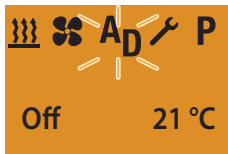

Po wskazaniu URZĄDZENIE DODATKOWE OFF wyświetlany będzie ekran startowy. Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

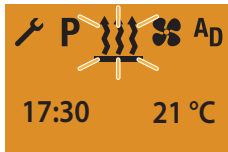




PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Przy WYŁĄCZANIU URZĄDZENIA DODATKOWEGO (OFF) z LONGPRESS wszystkie aktywne funkcje zostaną zakończone.

Przy wskazaniu URZĄDZENIE DODATKOWE OFF możliwe są następujące czynności:

Wybór punktu menu przyciskiem  lub .

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne GRZANIE.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA DODATKOWEGO Z SHORTPRESS


Po WŁĄCZENIU wyświetlacza wyświetlany jest punkt menu URZĄDZENIE DODATKOWE – GRZANIE.

Przycisk  SHORTPRESS, krócej niż przez 2 sekundy.

Urządzenie dodatkowe WYŁĄCZONE.





Po wskazaniu URZĄDZENIE DODATKOWE OFF wyświetlany będzie ekran startowy. Po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 10 sekund.

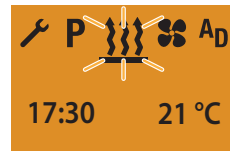


PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Przy wskazaniu URZĄDZENIE DODATKOWE OFF możliwe są następujące czynności:

Wybór punktu menu przyciskiem  lub .

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlony zostanie ekran startowy, ponowne naciśnięcie przycisku  SHORTPRESS powoduje WYŁĄCZENIE wyświetlacza.

Przycisk  SHORTPRESS, wyświetlone zostanie menu podrzędne GRZANIE.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA CZASU

Czas programuje się w punkcie menu **P**.

EasyStart Timer pozwala na zaprogramowanie 3 czasów. 3 zaprogramowane czasy można rozdzielić na jeden dzień tygodnia lub na różne dni tygodnia.

Do wyboru są również 3 przedziały dni tygodnia, które również mogą rozpoczynać się codziennie o zaprogramowanej porze.

Przedziały dni tygodnia:

So–N 2x GRZANIE / WENTYLACJA

Pn–Pt 5x GRZANIE / WENTYLACJA

Pn–N 7x GRZANIE / WENTYLACJA

Po uaktywnieniu zaprogramowanego przedziału dni tygodnia program będzie wykonywany po kolei każdego dnia tygodnia, następnie konieczne będzie ponowne zaprogramowanie.

Przykład:

Jeśli EasyStart Timer zostanie uaktywniony z zaprogramowanym przedziałem dni tygodnia Pn–Pt w niedzielę, wówczas urządzenie grzewcze będzie pracować w trybie grzania lub wentylacji od poniedziałku do piątku z wybranymi ustawieniami (5x GRZANIE / WENTYLACJA). Jeśli EasyStart Timer zostanie uaktywniony z zaprogramowanym przedziałem dni tygodnia Pn–Pt w środę, wówczas urządzenie grzewcze będzie pracować w trybie grzania lub wentylacji w czwartek i w piątek, natomiast w sobotę i niedzielę urządzenie grzewcze nie będzie włączane. Od poniedziałku do środy następnego tygodnia urządzenie będzie dalej pracować z wybranymi ustawieniami (5x GRZANIE / WENTYLACJA).

Po wykonaniu programu z zaprogramowanego przedziału dni tygodnia konieczne jest ponowne zaprogramowanie zegara.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Jeśli symbol **P** nie będzie wyświetlany na pasku menu, oznacza to, że włączony jest tryb ADR urządzenia grzewczego, grzanie według programu nie jest tutaj możliwe.

Przy programowaniu zegara sterującego EasyStart Timer zwrócić uwagę na niżej opisany tryb pracy.

TRYB PRACY GODZINA WYJAZDU (USTAWIENIE FABRYCZNE)

W poniższych warunkach wybrany tryb grzania nie zostanie uruchomiony w bieżącym dniu.

- Bieżący dzień i zaprogramowany dzień są identyczne.
- Bieżąca godzina zawiera się w przedziale czasu, godzina wyjazdu minus czas pracy.

Przykład:

Bieżący dzień / zaprogramowany dzień: Cz

Aktualna godzina: 18:45

Godzina wyjazdu: 19:00

Czas pracy: 30 minut

Przedział czasu: 18:30 do 19:00

Aktualna godzina zawiera się w przedziale czasu, urządzenie grzewcze nie zostanie włączone.

Program będzie wykonywany w przyszłym tygodniu.

TRYB PRACY GODZINA WŁĄCZENIA

W trybie pracy Godzina włączenia urządzenie grzewcze zostanie uruchomione w zaprogramowanym dniu i o ustawionej godzinie.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

AUTOMATYCZNE OBLICZANIE CZASU PRACY
(tylko przy wodnych urządzeniach grzewczych)

Przy korzystaniu z wodnego urządzenia grzewczego i czujnika temperatury podłączonego do zegara Easy-Start Timer moment rozpoczęcia grzania zostanie obliczony automatycznie w zależności od zmierzonej temperatury wnętrza i wybranego stopnia grzania (ECO lub HIGH).

Czas pracy może wynosić od 10 do 60 minut przed zaprogramowaną godziną wyjazdu, przy czym urządzenie musi być wyłączone zawsze w ciągu 5 minut po upływie zaprogramowanej godziny wyjazdu. Z tego może wynikać minimalny czas pracy wynoszący 15 minut i maksymalny czas pracy równy 65 minutom.

Czas pracy ustawiony w menu PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia.

We wszystkich pozostałych konfiguracjach urządzenie jest włączane zgodnie z zaprogramowanym czasem pracy.



PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

- Stopnie grzania ECO lub HIGH są skuteczne tylko w połączeniu z zaprogramowanym czasem.
- Zaprogramowane czasy to zawsze godziny wyjazdu, również przy wyłączonej funkcji obliczania czasu pracy.
- Nie można zaprogramować większej liczby czasów niż 3.
- Maksymalny czas pracy wynoszący 65 minut przy automatycznym obliczaniu czasu pracy jest ustawieniem fabrycznym. W razie potrzeby serwis montażowy może go skrócić do min. 15 minut.
- Jeśli przy wodnych urządzeniach grzewczych aktywna jest funkcja automatycznego obliczania czasu pracy, czas pracy do obliczania przedziału czasu wynosi 60 min.


3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

PROGRAMOWANIE CZASÓW

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem  lub  symbol **P**.

Wskazanie przy braku zaprogramowanego czasu.

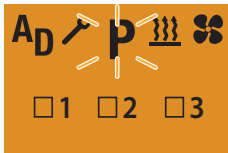


Wskazanie przy zaprogramowanym czasie, np. P2.



Zatwierdzić punkt menu PROGRAM przyciskiem .



PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Jeśli symbol **P** oznaczony jest ikoną , oznacza to, że co najmniej jedna pamięć programu jest już uaktywniona.


Uaktywnione pamięci programów są oznaczone na ekranie symbolem .

USTAWIENIA ZEGARA STERUJĄCEGO EASYSTART TIMER


WYBÓR PAMIĘCI PROGRAMU

Wyświetlana jest pamięć programu P1, w razie potrzeby przyciskiem  lub  wybrać następną pamięć programu P2, P3 lub ponownie P1.

Widok pamięci programu P1, ustawienie fabryczne.

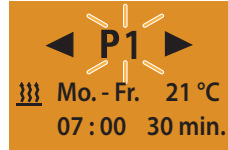



Widok pamięci programu P2 z zaprogramowanym ustawieniem.

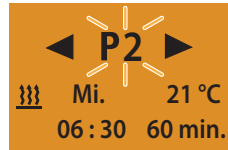


Zatwierdzić wybraną pamięć programu przyciskiem .


UAKTYWNIANIE/DEZAKTYWOWANIE PAMIĘCI PROGRAMU

Przyciskiem  lub  wybrać ustawienie „On” lub „Off”.

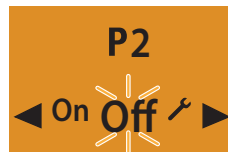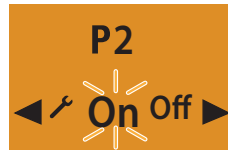


Zatwierdzić ustawienie „On” lub „Off” przyciskiem , program, np. P2, jest uaktywniony bądź dezaktywowany.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

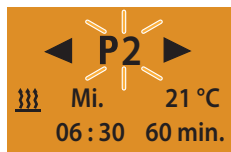

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Po zakończeniu edycji programu nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu PROGRAM/ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA lub odczekać


- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

Nie naciskać przycisku , ponieważ spowoduje to zmianę ustawienia z „On” na „Off” lub odwrotnie.

EDYCJA PAMIĘCI PROGRAMU



Zatwierdzić przyciskiem  wybraną pamięć programu, np. P2.

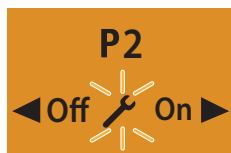Wybrać przyciskiem  lub  symbol .



Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .

WYBÓR GRUPY DNI TYGODNIA / DNIA TYGODNIA

Wybrać grupę dni tygodnia Pn–Pt, So–N, Pn–N lub dzień tygodnia Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N i przyciskiem  lub .



Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .

USTAWIANIE GODZINY WYJAZDU / GODZINY ROZPOCZĘCIA

Ustawić godzinę przyciskiem  lub .



Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .





Ustawić minuty przyciskiem  lub .





Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

WYBÓR TRYBU PRACY

Wybrać przyciskiem  lub  symbol , lub symbol .

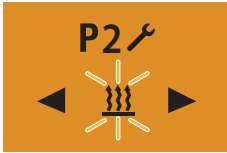

Zatwierdzić funkcję GRZANIE lub WENTYLACJA przyciskiem .

USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ – TYLKO PRZY POWIETRZNYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH

Ustawić temperaturę zadaną przyciskiem  lub .

Zakres ustawień temperatury zadanej:

8°C – 36°C w krokach co 1°C,

46°F – 97°F w krokach co 1°F.



Temperaturę zadaną zatwierdzić przyciskiem .

WYBÓR STOPNIA GRZANIA

Tylko przy wodnych urządzeniach grzewczych z automatycznym obliczaniem czasu pracy

Stopień grzania **ECO** = grzanie normalne, ok. 20°C.

Stopień grzania **HIGH** = grzanie komfortowe, ok. 23°C.

Wybrać stopień grzania **ECO** lub stopień grzania **HIGH** przyciskiem  lub .




Zatwierdzić stopień grzania przyciskiem .

USTAWIANIE CZASU PRACY

Ustawić czas pracy przyciskiem  lub .

Zakres ustawień czasu pracy:

Min. 10 – maks. 120 min w krokach co 1 minutę.

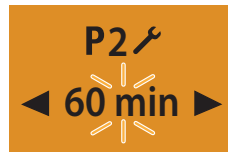

Czas pracy zatwierdzić przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!


Przy wodnych urządzeniach grzewczych z automatycznym obliczaniem czasu pracy czas pracy jest ograniczony do maks. 65 minut. Wybór czasu pracy nie jest możliwy.

Przy powietrznych urządzeniach grzewczych i trybie programowym czas pracy jest ograniczony do 120 minut.


Grzanie ciągle nie jest możliwe.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA


UAKTYWNIANIE PAMIĘCI PROGRAMU

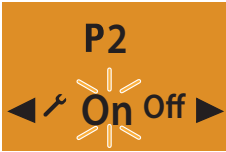


Zatwierdzić ustawienie „On” przyciskiem .

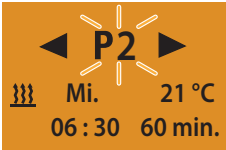

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!


Po zakończeniu edycji programu nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu PROGRAM/ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA lub odczekać

- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

Nie naciskać przycisku , ponieważ spowoduje to zmianę ustawienia z „On” na „Off” lub odwrotnie.

DEZAKTYWOWANIE PAMIĘCI PROGRAMU


Przyciskiem  lub  wybrać ustawienie „Off”.

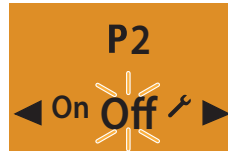


Zatwierdzić ustawienie „Off” przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Ustawienia pozostaną zapisane.


Po zakończeniu edycji programu nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA lub odczekać


- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu PROGRAM / ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

Nie naciskać przycisku , ponieważ spowoduje to zmianę ustawienia z „On” na „Off” lub odwrotnie.

PONOWNNA EDYCJA PAMIĘCI PROGRAMU

Wybrać przyciskiem  lub  symbol .

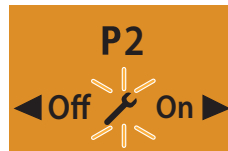


Zatwierdzić ustawienie przyciskiem  i kontynuować w sposób opisany [na stronie 23, 24 i 25](#).


3 OBSŁUGA I USTAWIENIA

USTAWIENIA


USTAWIANIE GODZINY

Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol .

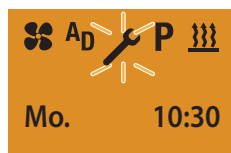

Zatwierdzić punkt menu USTAWIENIA przyciskiem .

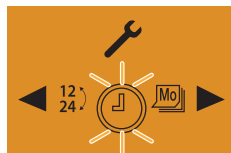

USTAWIANIE GODZINY zatwierdzić przyciskiem .

Ustawić godzinę przyciskiem ◀ lub ▶.




Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .


Ustawić minuty przyciskiem ◀ lub ▶.



Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Nie naciskać przycisku , w przeciwnym razie na wyświetlaczu ponownie wyświetlone zostanie menu USTAWIANIE GODZINY.


Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu USTAWIENIA lub odczekać


- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA


USTAWIANIE DNIA TYGODNIA


Po WŁĄCZENIU wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol .

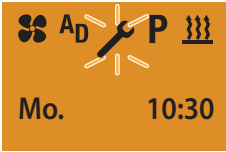


Zatwierdzić punkt menu USTAWIENIA przyciskiem .

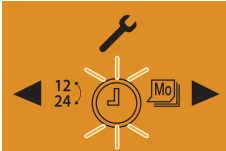

Wyświetlony zostanie symbol  USTAWIANIE GODZINY.

Wybrać przyciskiem ◀ lub ▶ symbol  DZIEŃ TYGODNIA.

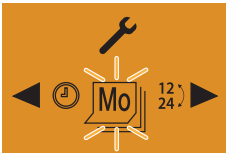


Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .


Wybrać dzień tygodnia przyciskiem ◀ lub ▶.



Zatwierdzić dzień tygodnia przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Nie naciskać przycisku , w przeciwnym razie na wyświetlaczu ponownie wyświetlone zostanie menu USTAWIANIE DNIA TYGODNIA.




Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu USTAWIENIA lub odczekać


- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

3 OBSŁUGA I USTAWIENIA


WYBÓR FORMATU WYŚWIETLANIA GODZINY

Po włączeniu wyświetlacza pokazywany jest ekran startowy.

Na pasku menu wybrać przyciskiem  lub  symbol .

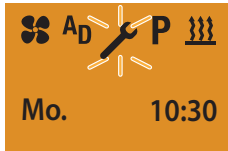

Zatwierdzić punkt menu USTAWIENIA przyciskiem .

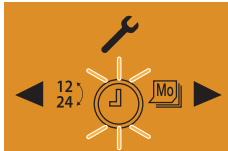




Wyświetlony zostanie symbol  USTAWIENIE GODZINY.

Wybrać przyciskiem  lub  symbol  FORMAT GODZINY.




Zatwierdzić ustawienie przyciskiem .


Wybrać format wyświetlania godziny przyciskiem  lub .

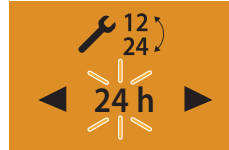

Zatwierdzić format wyświetlania godziny przyciskiem .

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!




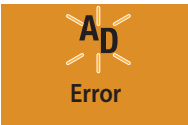


Nie naciskać przycisku , w przeciwnym razie na wyświetlaczu ponownie wyświetlone zostanie menu USTAWIANIE FORMATU GODZINY.

Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk , aby powrócić do punktu menu USTAWIENIA lub odczekać

- do chwili, gdy po WŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu wyświetlony zostanie punkt menu USTAWIENIA,
- do chwili, gdy po WYŁĄCZENIU oświetlenia pojazdu podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone.

4 CO ROBIĆ, GDY...?

PO WYSTĄPIENIU USTERKI MOŻLIWE SĄ NASTĘPUJĄCE WSKAZANIA:

| WSKAZANIE | OPIS | ROZWIĄZANIE/KLIENT |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatyczne wykrywanie jest włączone. ▪ EasyStart Timer został odłączony od źródła zasilania i ponownie podłączony. | Odczekać do chwili zakończenia automatycznego wykrywania, następnie ustawić godzinę i dzień tygodnia. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak komunikacji. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić, ew. wymienić bezpiecznik urządzenia grzewczego. ▪ Udać się do serwisu. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usterka 1. urządzenie grzewcze. | Udać się do serwisu. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usterka 2. urządzenie grzewcze. | Udać się do serwisu. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Za niskie napięcie. | Naładować akumulator, ew. udać się do serwisu. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awaria czujnika temperatury. | Udać się do serwisu. |

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ!

Jeśli nie można usunąć błędu lub usterki, należy skontaktować się autoryzowanym serwisem JE lub skorzystać z numeru serwisowego.

5 SERWIS

TELEFONICZNA GORĄCA LINIA

W razie pytań technicznych, problemów z zegarem sterującym EasyStart Timer lub urządzeniem grzewczym prosimy o kontakt pod numerem serwisowym w Niemczech.

Telefoniczna gorąca linia: 0800 1234300

Faksowa gorąca linia: 01805 262624

W innych krajach należy zwrócić się do regionalnego przedstawicielstwa firmy Eberspächer.

Siedziba:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Telefoniczna gorąca linia: 0800 1234300

Faksowa gorąca linia: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer